



Návod k inštalácii wifi zariadenia Mikrotik RB941-2nD-TC hAP lite

**Vhodné umiestnenie
a mechanická inštalácia zariadenia**

Napájací zdroj typu MIKROTIK

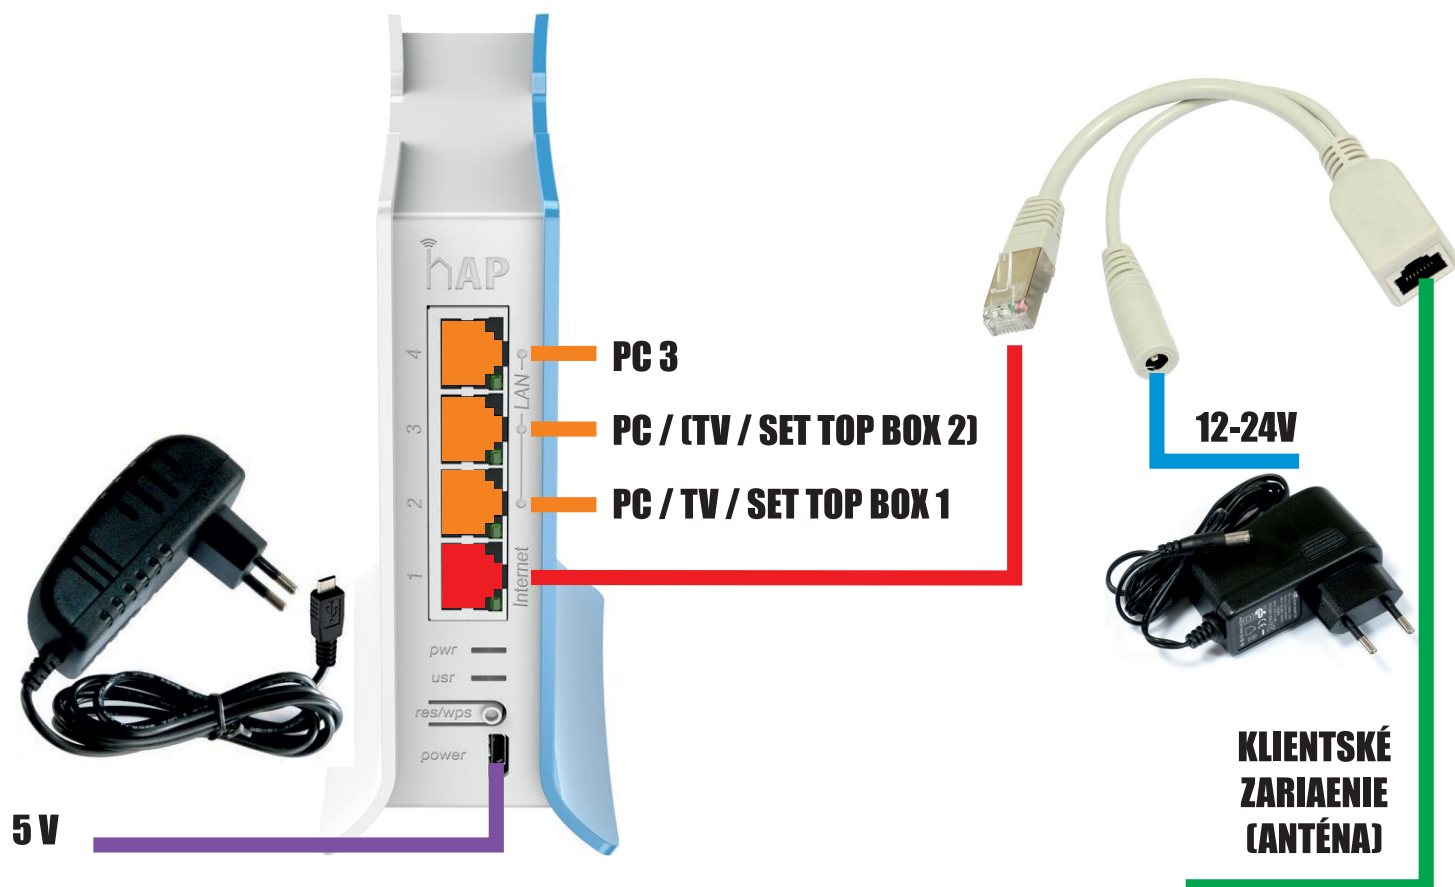


Napájací zdroj typu UBNT

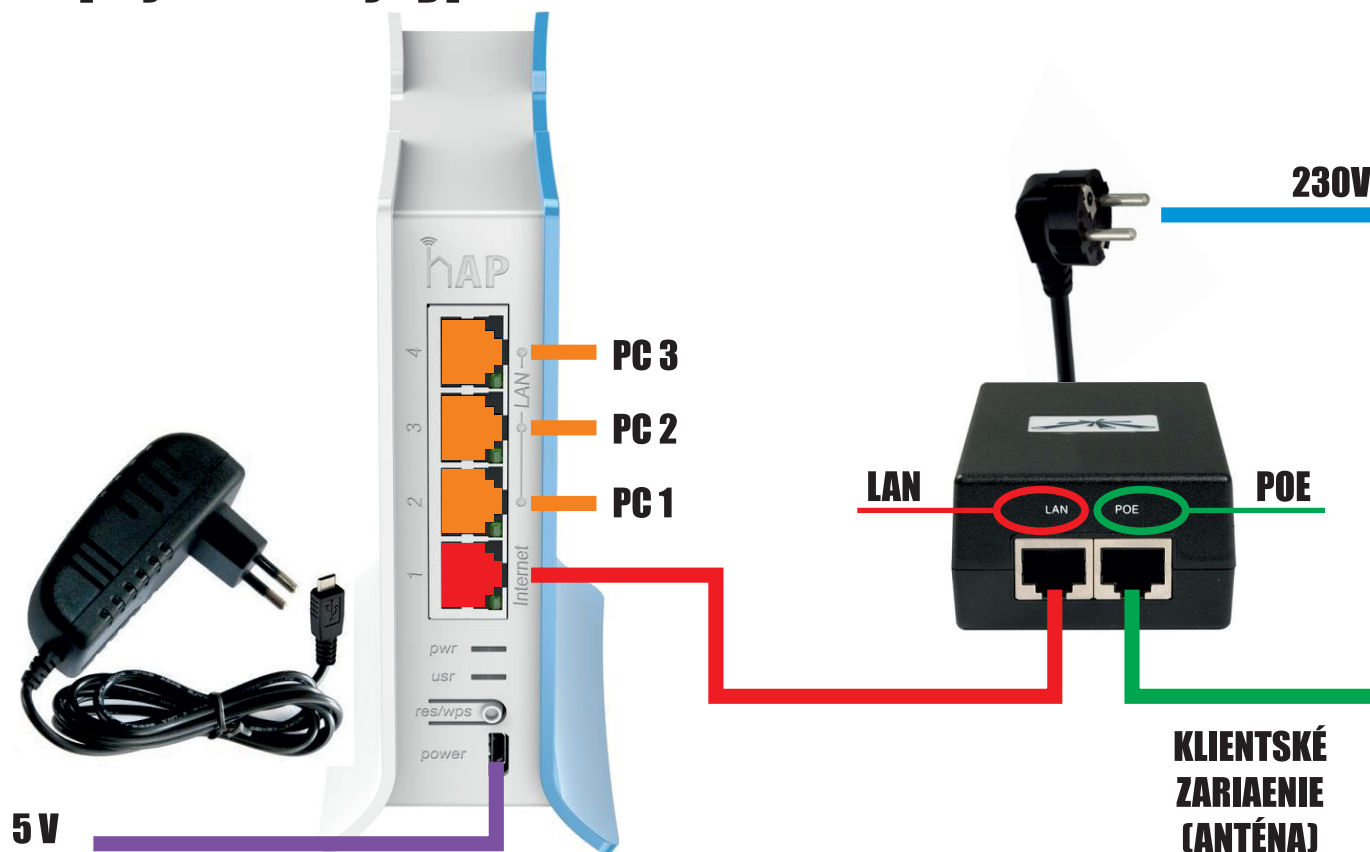


**ZARIADENIE MUSÍ BYŤ POSTAVENÉ ZVISLO,
WIFI SIGNÁL JE VYSIELANÝ Z MODREJ STRANY**



Správne umiestnenie wifi zariadenia

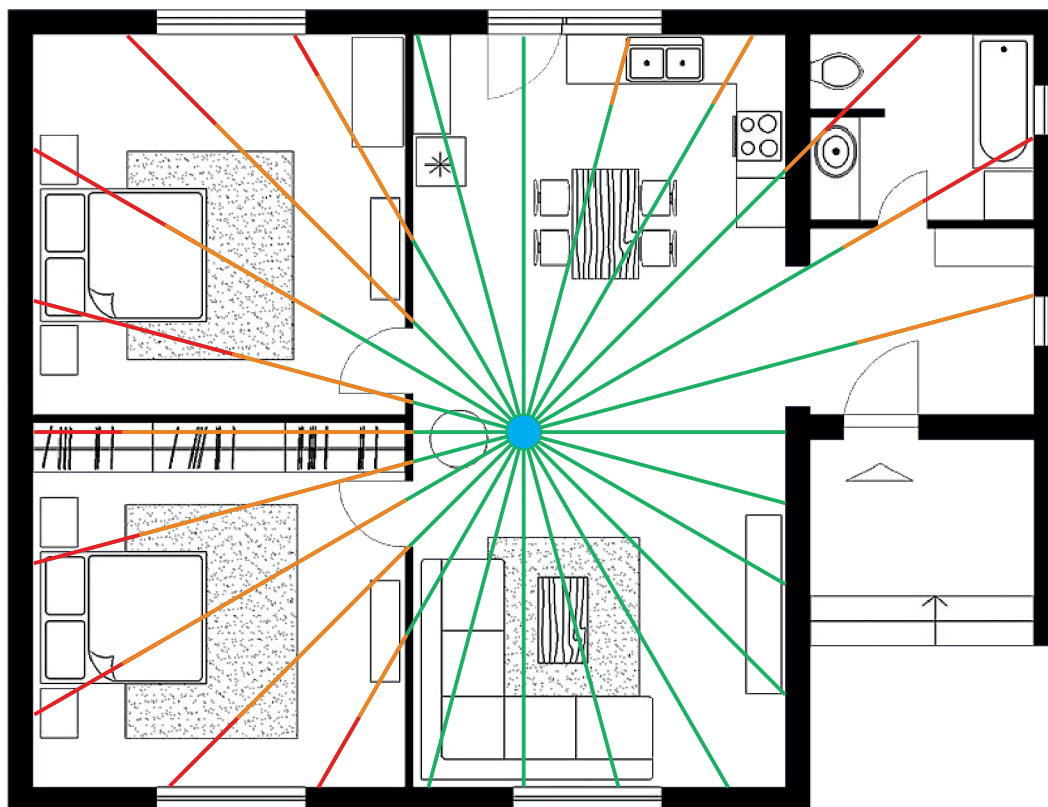

Nesprávne umiestnenie wifi zariadenia

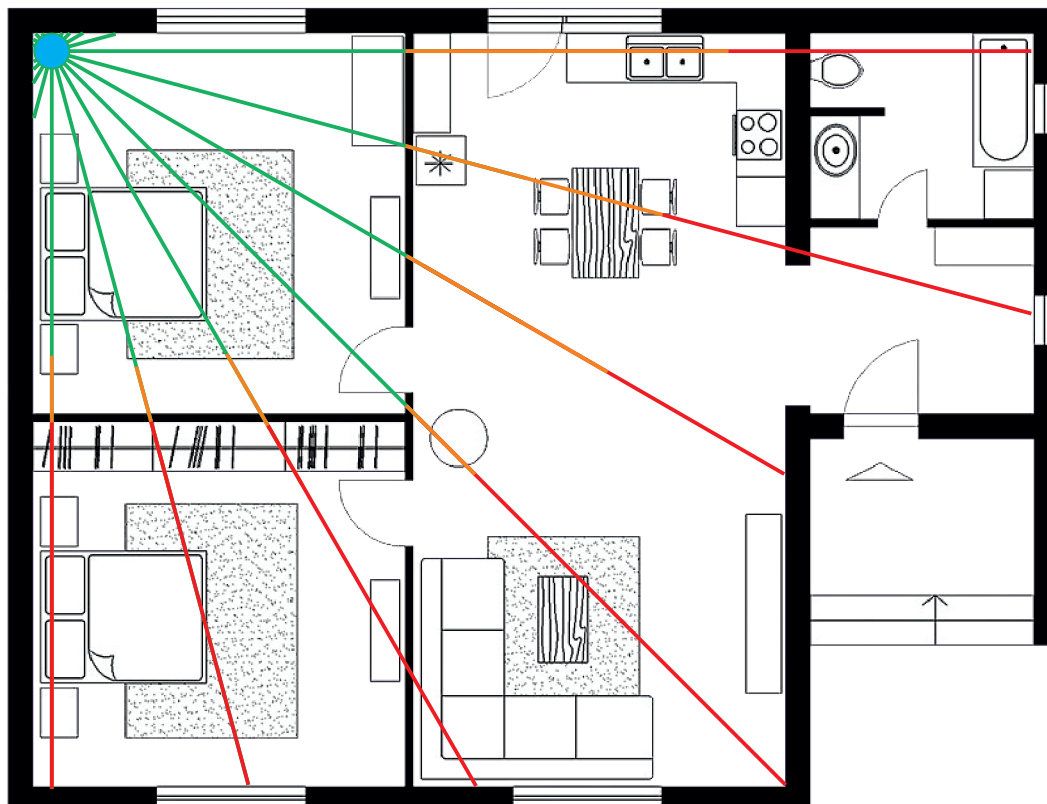

VÝBORNÝ SIGNÁL



NEDOSTATOČNÝ SIGNÁL

Správne umiestnenie dvoch wifi zariadení

